
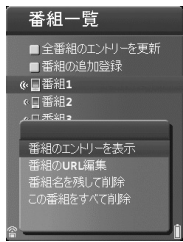


- 取扱説明書100ページ「ポッドキャスト番組のエントリー一覧を更新する」
- 取扱説明書101ページ「エントリーを選んでダウンロードする」
- 「さあ始めよう」35ページ「ポッドキャストをダウンロードする」

3 (誤) [エントリー一覧を表示]を選んで… (正) [番組のエントリーを表示]を選んで…

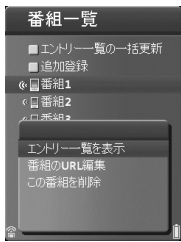

●取扱説明書101ページのひとつ目のお知らせ

(誤) 番組一覧画面で、[エントリー一覧の一括更新]を選んでOKボタンを押すと、登録したすべてのポッドキャスト番組のエントリー一覧を更新できます。

(正) 番組一覧画面で、[全番組のエントリーを更新]を選んでOKボタンを押すと、登録したすべてのポッドキャスト番組のエントリー一覧を更新できます。

※本紙をお読みにになったあとは、取扱説明書と一しょにたいせつに保管してください。



TOSHIBA

取扱説明書の追加訂正

gigabeatをお買い上げいただきありがとうございます。
PDF版「取扱説明書」および冊子「さあ始めよう」の「ポッドキャストを楽しむ」の記載に不備がありましたので、お詫びして追加訂正いたします。

1 取扱説明書99ページに下記操作の説明を追加します。

番組名を残し、エントリーを削除する

その番組のエントリー一覧とその番組からダウンロードしたすべてのエントリーを本機から削除します。番組一覧に番組名は残します。

1 スタート画面から[無線deダウンロード]を選んで、OKボタンを押す
番組一覧画面が表示されます。

2 ダウンロードしたエントリーのポッドキャスト番組を選んで、OKボタンを押す
選択メニューが表示されます。

3 [番組名を残して削除]を選んでOKボタンを押す
削除の確認画面が表示されます。

4 [YES]を選んでOKボタンを押す
番組名は残し、その番組のエントリー一覧とその番組からダウンロードしたすべてのエントリーデータが本機から削除されます。


PX1C000KB3AA_表_スミ

i お知らせ


- 同じアーティスト名(番組名)で同じ曲名(エントリー名)のデータがあった場合は、それも削除されます。
- 番組名が変更された場合は、変更前にダウンロードしたエントリーは削除されません。

2 取扱説明書99ページ「登録したポッドキャスト番組を削除する」を下記のように訂正してください。

3 (誤) [この番組を削除]を選んで…

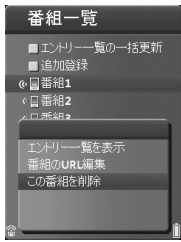

(正) [この番組をすべて削除]を選んで…

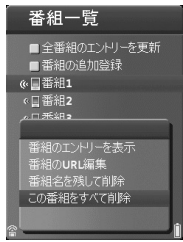

4 選んだポッドキャスト番組が削除されます。

番組名と、その番組のエントリー一覧とその番組からダウンロードしたすべてのエントリーデータが本機から削除されます。

3 番組一覧画面と、番組を選んでOKボタンを押したときの選択メニューに訂正があります。


●取扱説明書96ページ「プリセットから選択して番組を登録する」

●「さあ始めよう」32ページ「ポッドキャスト番組を登録する」

2 (誤) [追加登録]を選んで…




(正) [番組の追加登録]を選んで…

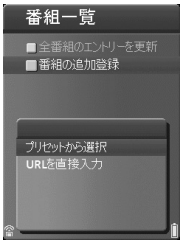

●取扱説明書98ページ「URLを直接入力して番組を登録する」

2 (誤) [追加登録]を選んで…

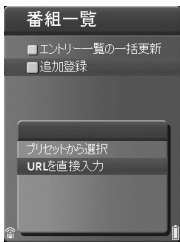

(正) [番組の追加登録]を選んで…

